

Jeti-Box-Profi

6

dl2yak
MikroKopter.de

Inhaltsverzeichnis

<u>1 Info.....</u>	<u>1/10</u>
<u>2 Jeti Box Profi.....</u>	<u>2/10</u>
<u>2.1 Anleitung für die Jeti Box Profi.....</u>	<u>3/10</u>
<u>3 Auswahlknöpfe.....</u>	<u>4/10</u>
<u>4 JBP mit Sender + Empfänger binden.....</u>	<u>6/10</u>
<u>5 Anzeige der Telemetriewerte.....</u>	<u>7/10</u>
<u>6 Sprachausgabe.....</u>	<u>10/10</u>

1 Info

Die hier beschriebenen Einstellungen und Vorgehensweisen beziehen sich auf die aktuelle Version 1.17 Jeti. Herunterladen kann man sich die aktuelle Software direkt auf der Homepage von Jeti: [Homepage](#)

2 Jeti Box Profi

Über die Jeti Box Profi (JBP) kann man sich die Telemetriedaten des [MikroKopter](#) anzeigen lassen. Dazu kann die JBP als Monitor zusätzlich in eine bestehende Verbindung zwischen Jeti-Sender und Jeti-Empfänger eingebunden werden.

Die Daten:

- Integrierte Antenne
- 2,4GHz Übertragungstechnik
- Anzeige der [MikroKopter](#)-Telemetrie auf dem Graphischen 128x64 Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Sprachausgabe der Telemetriewerte (über angeschlossenen Lautsprecher oder Kopfhörer)
- Anschlussmöglichkeit an den PC (USB)
- Verschiedene Menü-Sprachen sind einstellbar (German, Cestina, English, Francais)



Jeti Box Profi

INFO:

Die Jeti-EX-Telemetrie wird erst ab der **FlightControl V2.1** und ab der **Softwareversion V0.90** unterstützt.
Infos zur Version 0.90 findet man hier: [V0.90](#)

2.1 Anleitung für die Jeti Box Profi

Die Anleitung in der jeweils aktuelle Version kann direkt bei Jeti heruntergeladen werden: [Jeti Box Profi Bedienungsanleitung](#)

3 Auswahlknöpfe

An der JBP bewegt man sich mit den sechs Button rechts durch die Menüs:



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

4 JBP mit Sender + Empfänger binden


Damit die Daten an die Jeti Box Profi übermittelt werden können, muss diese zuerst mit dem Sender und Empfänger verbunden werden.

Hierfür nutzen wir den *Monitor-Mode*.

Das Einstellen wird wie folgt vorgenommen:

Step1:

Im Hauptmenü
"SET-UP" wählen...

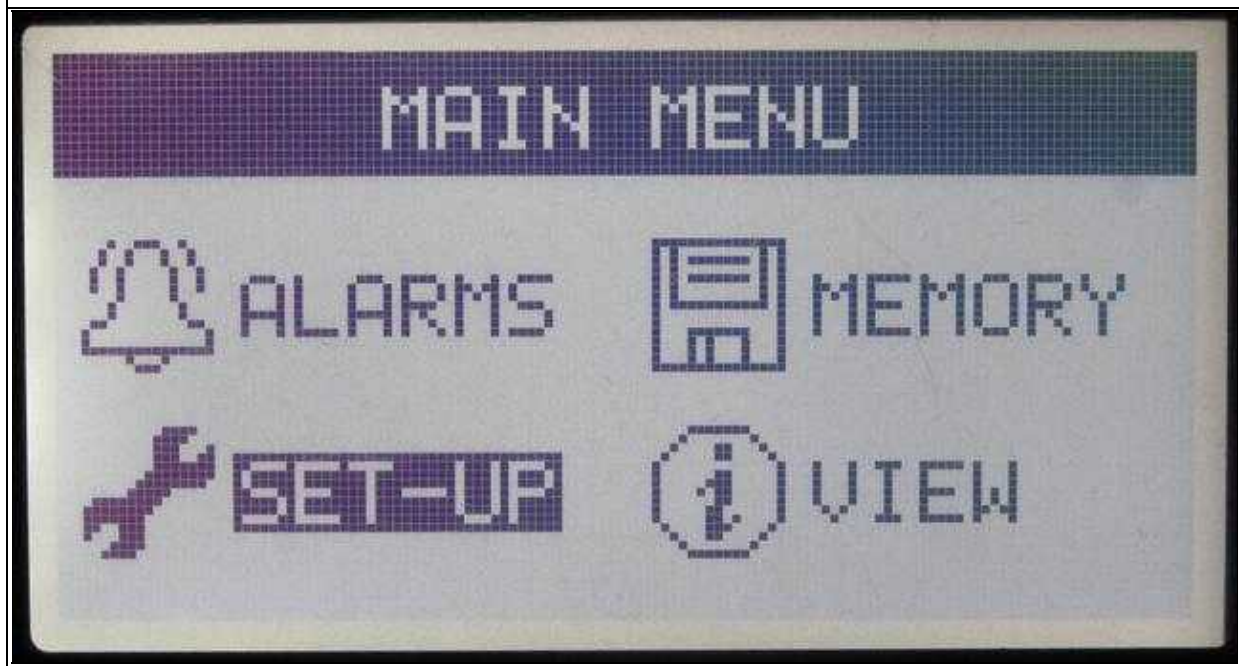

Step2:

...und den M
"DUPLEX"



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nachdem das Binding eingeleitet wurde, wird zuerst der Jeti-Sender und danach der Jeti-Empfänger eingeschaltet.

Nach der Bindung steht im Display unter *Binding* wieder *Start*.


5 Anzeige der Telemetriewerte

Im Display der JBP hat man insgesamt 5 Fenster, in denen man jeweils bis zu vier Telemetriewerte (PARAMETER1-4) beliebig anzeigen lassen kann.

Das Einstellen wird wie folgt vorgenommen:

Step1:

Im Hauptfenster den jeweiligen
"Parameter 1-4" wählen...

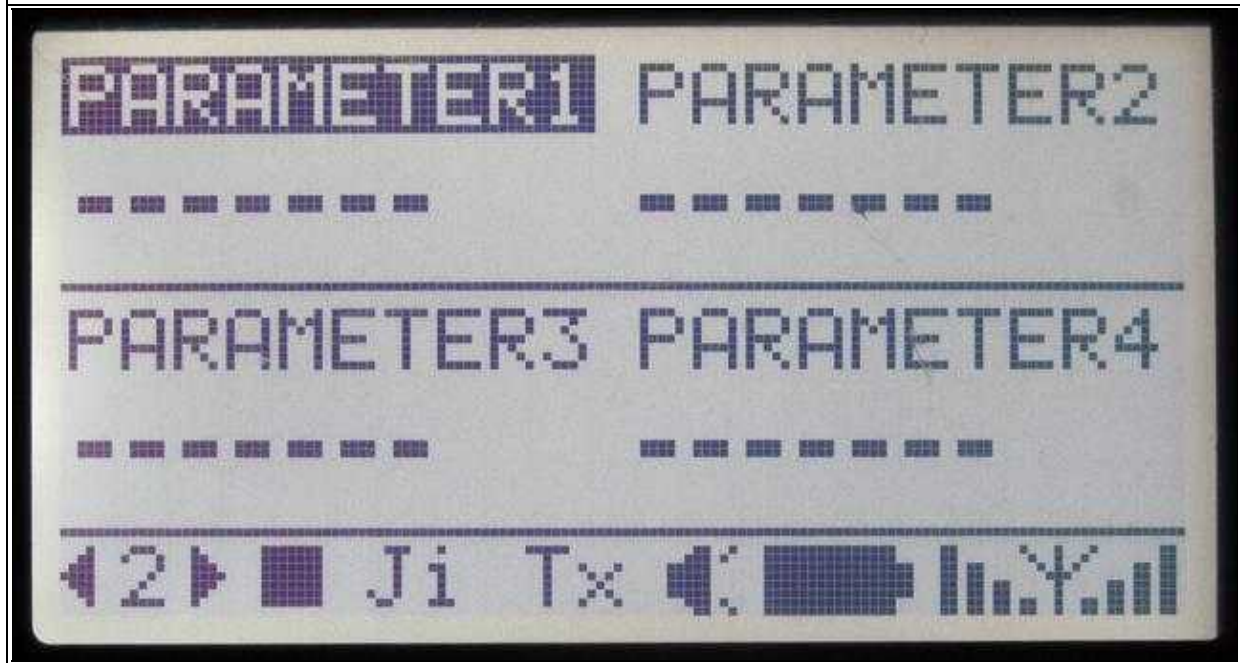


Step2:

...und mit "E"
Hier "Equip"

(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nach dem Öffnen der Parameter "-.M_K.=-" mit "ENTER", sieht man eine Auswahl der anzuzeigenden Telemetriewerte.

Hier wählt man sich einen Wert aus und bestätigt diesen wieder mit "ENTER".

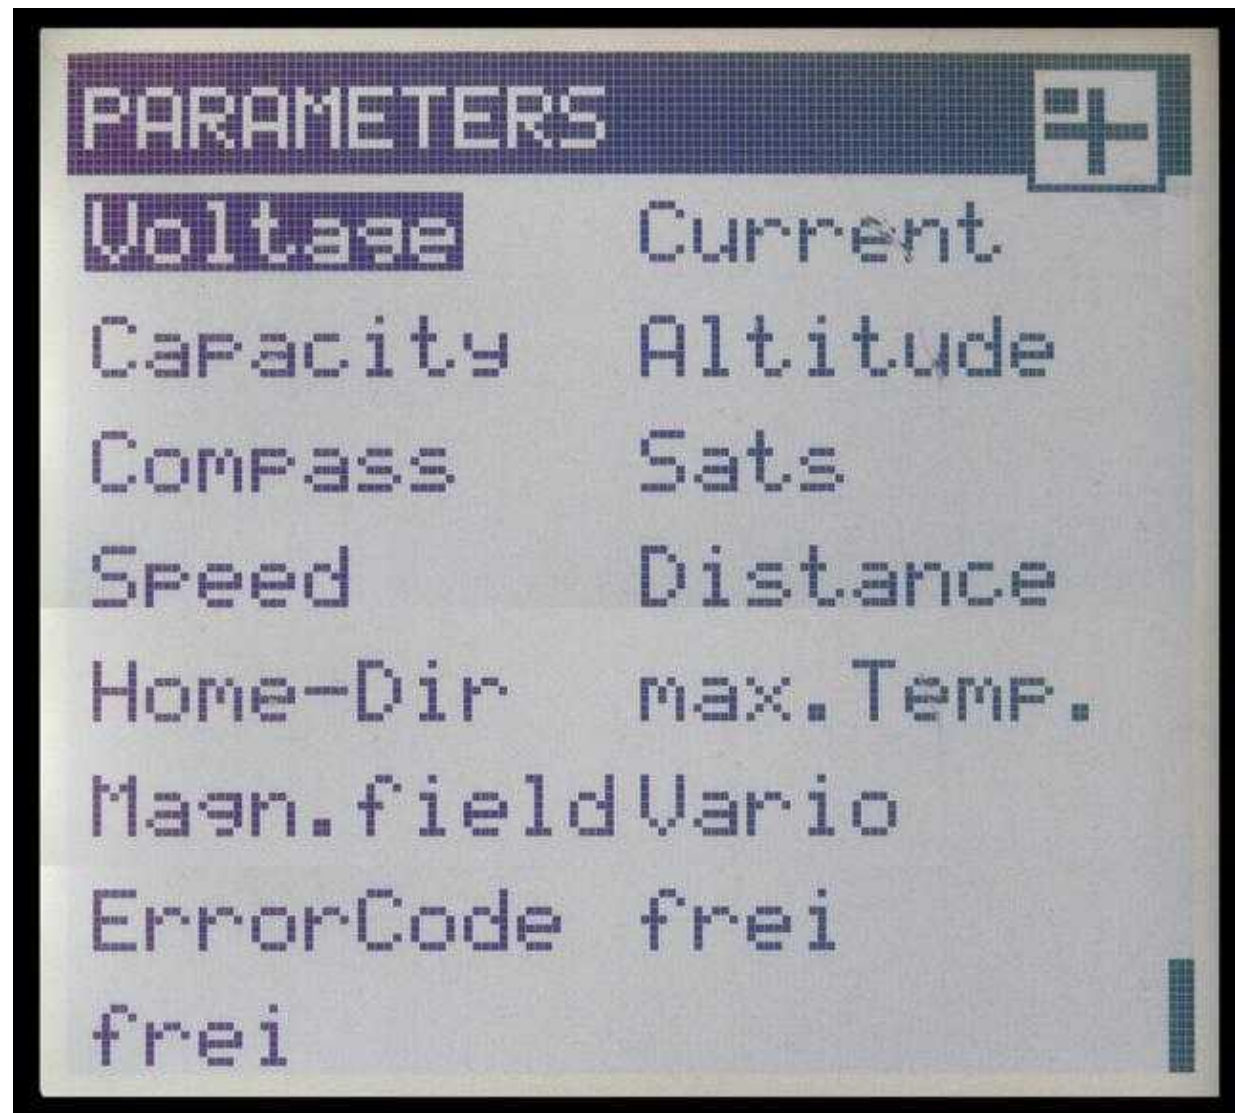

(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nach dem "Enter" kann die
Anzeigeart für den
Telemetriewert gewählt werden

Dieser Teler
entsprechend
-



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

6 Sprachausgabe

Derzeit können an der JBP nur Ansagen ausgewählt werden, die nicht komplett zu den entsprechenden Telemetriewerten des [MikroKopter](#) passen.

Hier sollte in den Einstellungen des [KopterTool](#) die Anzeige *Telemetry: Speak all events* **nicht** ausgewählt sein.

So werden die Sprachansagen in der JBP nicht angesagt.

