de/SbS5

4

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

Seite zurück | Step by Step - 5 | Seite vor

Step 5 - MikroKopter einstellen

- Das fertige Setting ist auf den Modellspeicher der Fernsteuerung abgestimmt. So kann der MikroKopter direkt in Betrieb genommen werden. Die einzelnen Schritte sind:
  - Das fertige "MK-Easy" Setting wurde herunterladen (siehe "Step by Step 1")
  - Der MikroKopter ist noch mit dem Computer verbunden und das *MikroKopter-Tool* geöffnet (siehe "Step by Step 3")
  - In der Hauptansicht über den Button *Einstellungen* die Koptereinstellungen öffnen
  - Über den Button *Laden* das Setting *MK-Easy* auswählen und *Öffnen*
  - Die Settings werden nun automatisch übernommen und angezeigt
  - Falls noch nicht geschehen -> Im *MixerSETUP* den richtigen Koptertype auswählen (Quadro/Hexa/Okto)
  - Das Setting mit den Button *Schreiben* in den Kopter speichern (Das ganze in alle 5 Parameterplätze (Speicherplätze) des Kopters speichern)
  - Das *MikroKopter-Tool* kann nun geschlossen werden

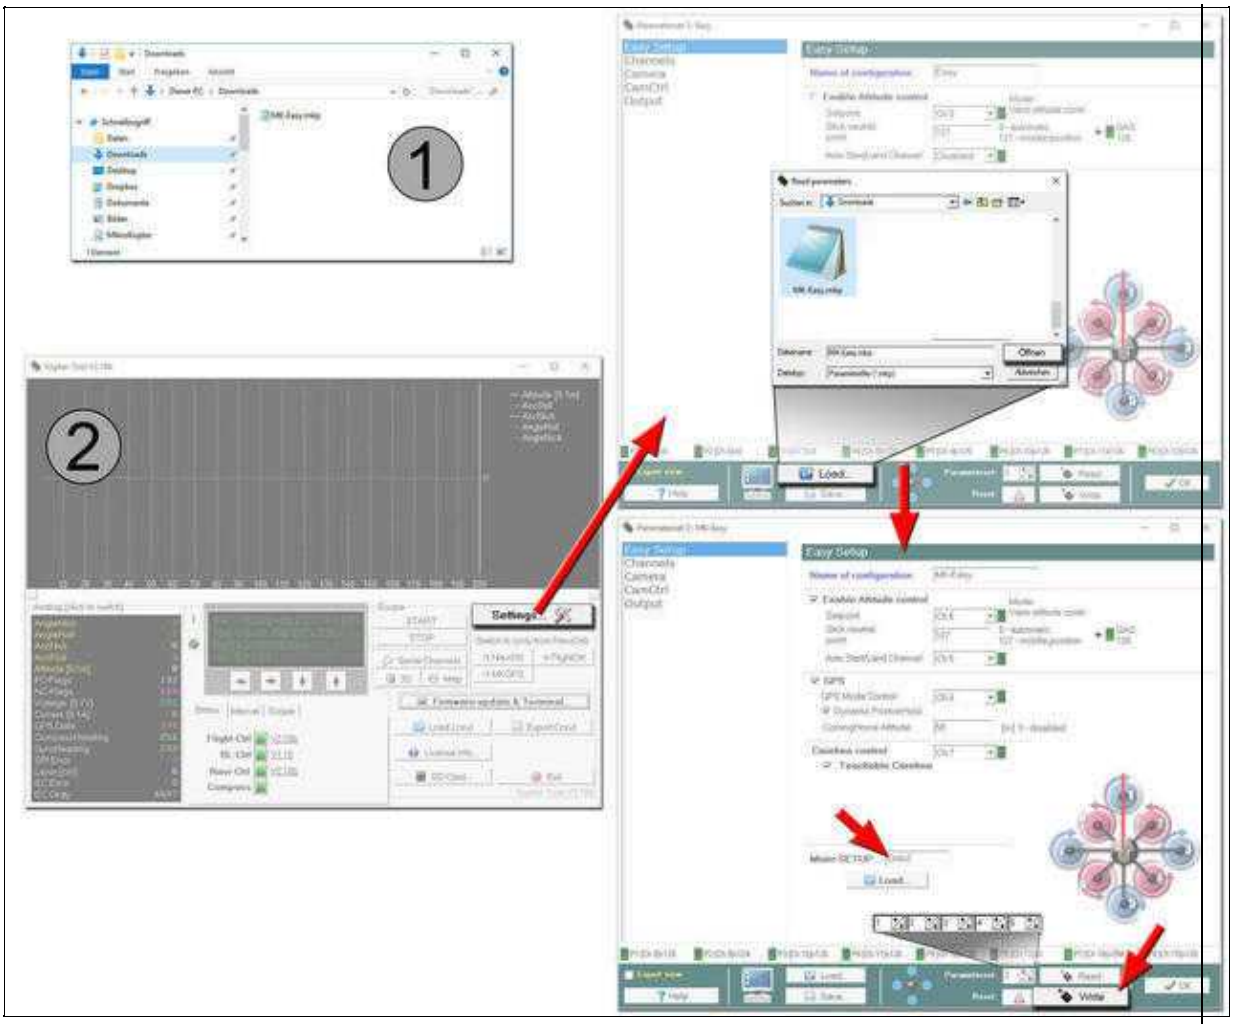
1
2
Settings
Easy Setup
Load...
Write

- Der Kopter kann nun vom Computer getrennt werden.

  Nach diesen Einstellungen ist der *MikroKopter* fast Flugbereit. Es fehlt nur noch die Kalibrierung des Systems im nächsten Step.

Step by Step - 6